

## Substrate and Mirror Preparation

- 1** Read instructions **completely** before applying QwikSet Mirro-Mastic®.

---

- 2** Do not use on acrylic mirror, vinyl safety backing, a painted surface, wall covering, or treated wood.

---


- 3** For best adhesion, the mirror, substrate and mastic should be at room temperature (72°F/22°C). Do not apply at a temperature below 59°F (15°C) or above 95°F (35°C).

- 4** Make sure mirror and substrate are free of dust, clean and dry. On nonporous substrates such as glass, tile or metal, sealing is not necessary. On porous substrates such as drywall or wood, use a quality primer (**not paint**) and allow it to dry. Painted surfaces should be sanded through to the original surface and the substrate cleaned and sealed where the mastic is to be applied. Wall coverings should be removed and the substrate cleaned and sealed where the mastic is to be applied.

- 5** **PERMANENT MECHANICAL FASTENERS MUST BE USED FOR ALL MIRROR APPLICATIONS.**

## Directions for use of Palmer QwikSet Mirro-Mastic®

- 1** Apply QwikSet to the mirror or substrate in vertical beads or mounds. Do not apply mastic too close to the edge to prevent "squeeze out". Place the beads or mounds so space will be left between them when the mirror is installed. Each vertical bead should be approximately  $\frac{1}{2}$  inch (1.3 cm) in width with a minimum of one bead every foot (30.5 cm). Each mound of QwikSet should be approximately  $1\frac{1}{2}$  inches (3.8 cm) in diameter with a minimum of one mound for every square foot (.0929 square meters) of mirror.

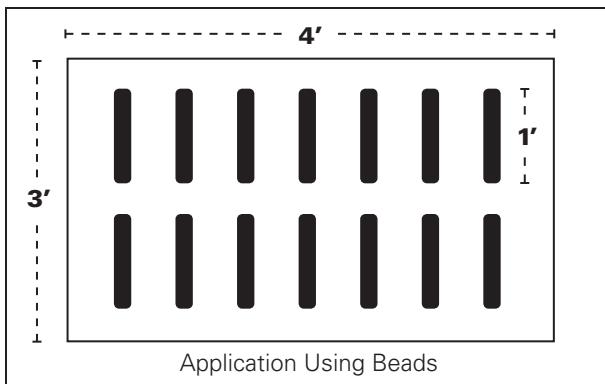


- 2** Press mirror firmly in place making good contact between mirror, mastic and substrate. Each vertical bead should spread to approximately 2 inches (5 cm) in width and each mound should spread to a pat approximately  $3\frac{1}{2}$  inches (8.9 cm) in diameter. The mastic needs air circulation to cure properly. At room temperature, QwikSet will cure to approximately 80% strength in 48 hours. Curing time will depend on temperature, humidity, type of substrate and amount of air that can reach the mastic.

- 3** With minimum coverage, one 10.1 fl oz (300 ml) cartridge of QwikSet will install approximately 20 square feet (1.9 square meters) of mirror.

- 4** Cleanup can be done with mineral spirits.

- 5** For ceiling applications or technical questions, contact Palmer Products at 800.431.6151 or [palmer@mirro-mastic.com](mailto:palmer@mirro-mastic.com). The SDS and directions in French and Spanish are available at [mirro-mastic.com](http://mirro-mastic.com).

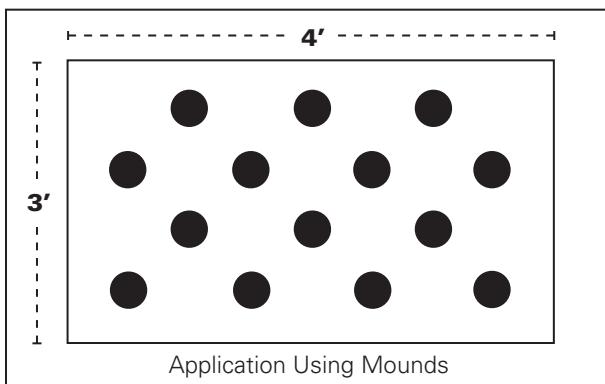

**NOTE:** Palmer Products makes no warranties, express or implied, with respect to QwikSet Mirro-Mastic® or otherwise, and hereby disclaims any and all warranties, including, without limitation, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Palmer Products' sole liability and the customer's sole and exclusive remedy with respect to any claim arising out of or relating to either QwikSet Mirro-Mastic® or the use of QwikSet Mirro-Mastic®, shall be the replacement of the QwikSet Mirro-Mastic®. Palmer Products assumes no responsibility if the product is misused.

## Preparación de sustrato y espejo


- 1** Lea las instrucciones **completamente** antes de aplicar QwikSet Mirro-Mastic®.
- 2** No use sobre un espejo acrílico, recubrimiento de vinilo de seguridad, una superficie pintada, recubrimiento de paredes o madera tratada.
- 3** Para lograr la mejor adhesión, el espejo, el sustrato y la masilla deben estar a temperatura ambiente (72°F/22°C). No aplique a temperatura inferior a 59°F (15°C) o superior a 95°F (35°C).

**4** Asegúrese de que el espejo y el sustrato estén libres de polvo, limpios y secos. No es necesario sellar los sustratos no porosos como el vidrio, el mosaico o el metal. Para los sustratos porosos como el yeso laminado o la madera, use un preparador de superficies de calidad (**que no sea pintura**) en el sustrato y deje secar. Las superficies pintadas deben lijarse hasta revelar la superficie original y se debe limpiar el sustrato y sellar el lugar donde se aplicará la masilla. Los recubrimientos de pared deben quitarse y debe limpiarse y sellarse el sustrato donde se aplicará la masilla.

### **5 DEBEN UTILIZARSE SUJETADORES MECÁNICOS PERMANENTES PARA TODAS LAS APLICACIONES DE ESPEJO.**


## Instrucciones para el uso de Palmer QwikSet Mirro-Mastic®

- 1** Aplique QwikSet al espejo o sustrato en esferas o montoncitos verticales. No aplique la masilla demasiado cerca del borde, para evitar que se asome al aplastarse. Coloque los montoncitos de modo que quede espacio entre ellos cuando se instale el espejo. Cada esfera vertical debe tener aproximadamente ½ pulgada (1.3 cm) de ancho con un mínimo de una esfera cada pie (30.5 cm). Cada montoncito de QwikSet debe tener aproximadamente 1½ pulgadas (3.8 cm) de diámetro con un mínimo de un montoncito por cada pie cuadrado (0.0929 metros cuadrados) de espejo.

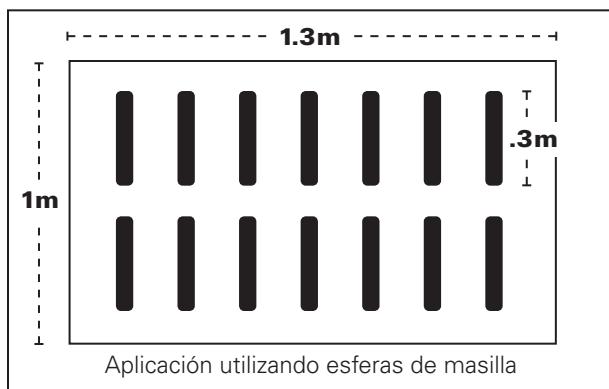

**2** Presione el espejo firmemente en su lugar, creando buen contacto entre el espejo, la masilla y el sustrato. Cada esfera vertical debe espaciarse aproximadamente a 2 pulgadas (5 cm) de ancho y cada montoncito debe espaciarse hasta que quede plano y sea de aproximadamente 3½ pulgadas (8.9 cm) de diámetro. La masilla necesita circulación de aire para curarse adecuadamente. A temperatura ambiente, QwikSet se cura a aproximadamente un 80% de su fuerza en 48 horas. El tiempo de curado dependerá de la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato y la cantidad de aire que puede llegar a la masilla.

- 3** Empleando cobertura mínima, una cartucho de 10.1 fl oz (300 ml) de QwikSet sirve para instalar aproximadamente 20 pies cuadrados (1.9 metros cuadrados) de espejo.
- 4** La limpieza se puede llevar a cabo con disolventes minerales.
- 5** Para aplicaciones en cielorrasos o preguntas técnicas, comuníquese con Palmer Products llamando al 800.431.6151 o escribiendo a [palmer@mirro-mastic.com](mailto:palmer@mirro-mastic.com). La hoja de operaciones estándar y las instrucciones en francés y español están disponibles en [mirro-mastic.com](http://mirro-mastic.com).

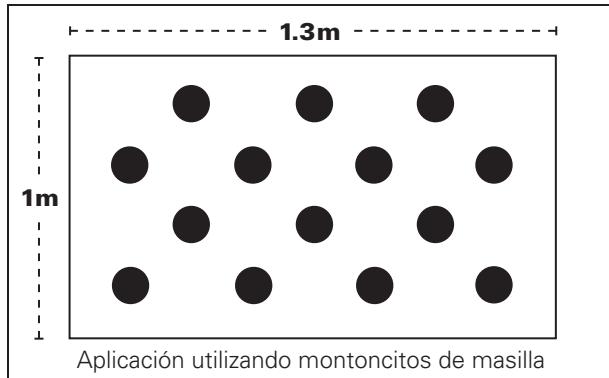

**NOTA:** Palmer Products no ofrece garantías, explícitas o implícitas, o de otro tipo respecto a QwikSet Mirro-Mastic®, y mediante el presente documento renuncia a todas las garantías, entre ellas, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito determinado. La única responsabilidad de Palmer Products y el único y exclusivo remedio del cliente con respecto a cualquier reclamo que surja en relación con QwikSet Mirro-Mastic® o el uso de QwikSet Mirro-Mastic® será el reemplazo de QwikSet Mirro-Mastic®. Palmer Products no asume ninguna responsabilidad en caso de que se dé un uso indebido al producto.

## Préparation du substrat ou du miroir

- 1** Lire les directives **en entier** avant d'appliquer QwikSet Mirro-Mastic®.

---

- 2** Ne pas utiliser sur des miroirs en acrylique ou sur des films de sécurité en vinyle ni sur des surfaces peintes, des revêtements muraux ou du bois traité.

---


- 3** Pour une meilleure adhésion, le miroir ou le substrat et le mastic doivent être à température ambiante (72°F/22°C). Ne pas appliquer à une température inférieure à 59°F (15°C) ou supérieure à 95°F (35°C).

- 4** S'assurer que le miroir ou le substrat sont exempts de poussière, et qu'ils sont propres et secs. Un scellant n'est pas requis sur des surfaces non poreuses comme le verre, les tuiles ou le métal. Appliquer un apprêt de qualité sur des surfaces poreuses comme du placo ou du bois (**ne pas utiliser de peinture**), puis laisser sécher. Sabler les surfaces peintes jusqu'à leur état d'origine, puis nettoyer et sceller le substrat ou le miroir aux endroits où le mastic sera appliqué. Retirer les revêtements muraux, puis nettoyer et sceller le substrat aux endroits où le mastic sera appliqué.

### **5 UTILISER DES FIXATIONS MÉCANIQUES PERMANENTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE MIROIRS.**

## Mode d'emploi du produit QwikSet Mirro-Mastic® de Palmer

- 1** Appliquer QwikSet sur le miroir ou le substrat en cercles ou en colonnes. Ne pas appliquer le mastic trop près des bords pour éviter un « débordement ». Disposer les cercles ou les colonnes de mastic de façon à ce qu'elles soient espacées au moment de l'installation du miroir. Les colonnes devraient mesurer approximativement 0,5 po (1,3 cm) de largeur et être apposées au minimum à tous les pieds (30,5 cm). Les cercles de mastic QwikSet devraient mesurer approximativement 1,5 po (3,8 cm) de diamètre et être apposés à tous les pieds carrés (0,0929 mètre carré) de surface.

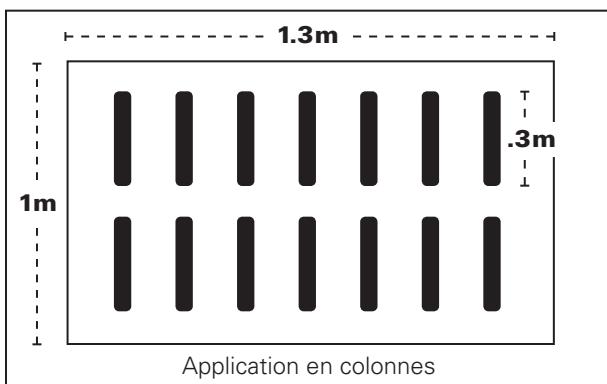


- 2** Appuyer fermement sur le miroir pour le tenir en place en s'assurant d'un contact adéquat entre la surface et le mastic. Chaque colonne devrait mesurer approximativement 2 po (5 cm) de largeur et chaque cercle doit mesurer environ 3,5 po (8,9 cm) de diamètre. Une circulation d'air est nécessaire pour permettre au mastic de durcir correctement. À température ambiante, QwikSet durcit à un taux d'environ 80% en 48 heures. La période de durcissement varie en fonction de la température, du taux d'humidité, du type de substrat et de la quantité d'air qui entre en contact avec le mastic.

- 3** Couverture minimum: une cartouche de QwikSet de 10,1 oz liq. (300 ml) permet l'installation approximative de 20 pieds carrés (1,9 mètre carré) de surface.

- 4** Le nettoyage peut se faire au moyen d'essences minérales.

- 5** Pour en savoir plus sur l'application du produit sur des plafonds ou pour obtenir du soutien technique, communiquer avec Palmer Products par téléphone au 800.431.6151 ou par courriel à l'adresse [palmer@mirro-mastic.com](mailto:palmer@mirro-mastic.com). La fiche signalétique et des directives en français et en espagnol sont accessibles en cliquant sur le lien suivant: [mirro-mastic.com](http://mirro-mastic.com).

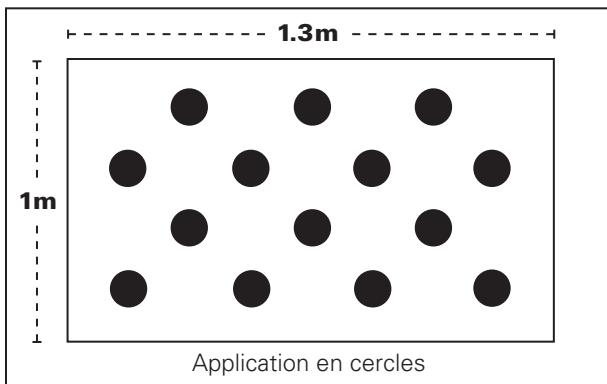

**REMARQUE:** Palmer Products n'offre aucune garantie expresse, implicite ou autre quant au QwikSet Mirro-Mastic®, et décline par la présente tout autre garantie, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier. L'unique responsabilité de Palmer Products et le seul recours exclusif du consommateur concernant toute réclamation découlant de ou relative à QwikSet Mirro-Mastic® ou à l'utilisation du produit QwikSet Mirro-Mastic® sera un remplacement par le même produit. Palmer Products se dégage de toute responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit.